



TBW 检测工具 说明书


■ PCIE  Check TBW Tool(PNY) v1.8.exe

■ SATA  PNY TBW Test tool_v1.9.exe

PCIE – USER INTERFACE Check TBW Tool(PNY) v1.8.exe



1. 选择要检测的固态硬盘
2. 点击“Run”
3. TBW 计量表
 - a. 绿色: 可以正常使用
 - b. 红色: 请备份您的资料
4. Host Write (GB)
表示已经写入多少GB

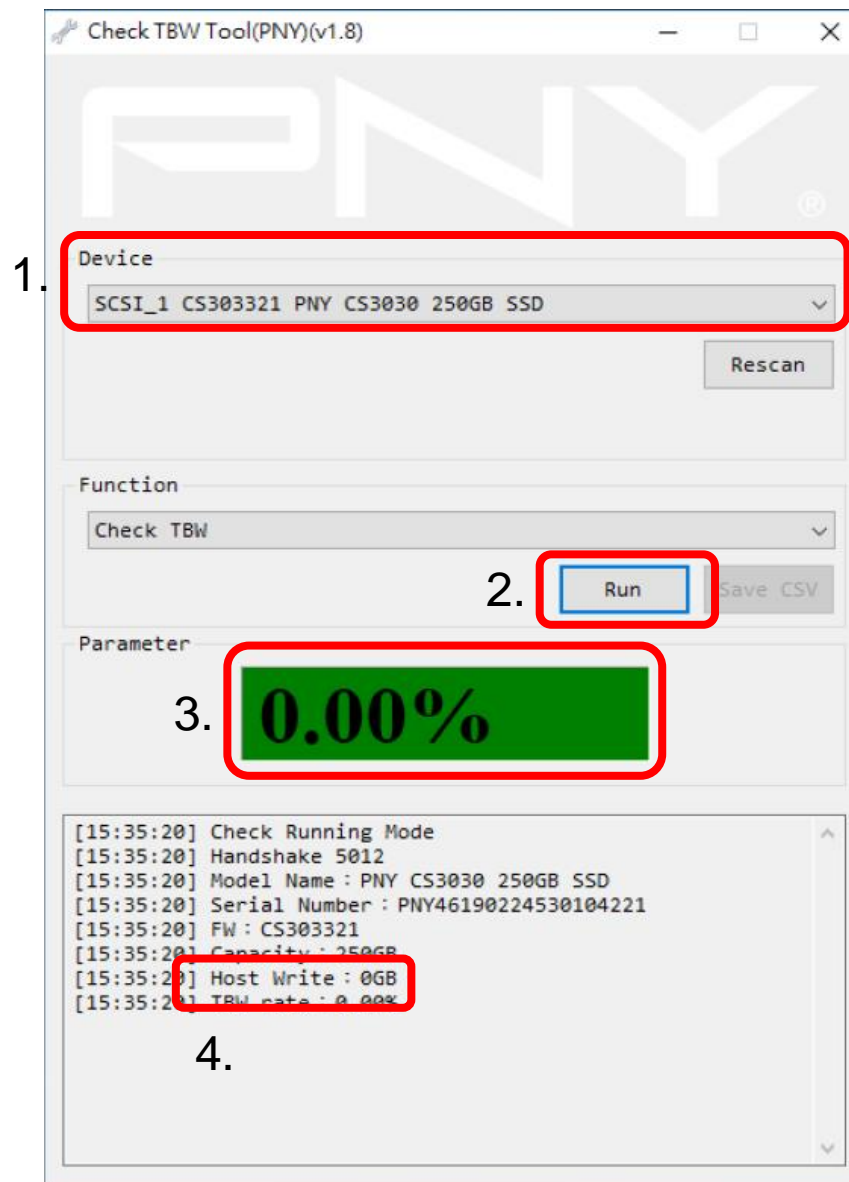

SATA – USER INTERFACE



PNY TBW Test tool_v1.9.exe

PNY®

1. 选择要检测的固态硬盘
2. 点击“Run TBW test”
3. TBW 计量表
 - a. 绿色: 可以正常使用
 - b. 红色: 请备份您的资料
4. Host Write (GB)
表示已经写入多少GB

